PREVOR
PREVENIR Y SALVAR
Laboratorio de Toxicología y Dominio del Riesgo Químico

CE

CAJA DAP BOX GF PPE (FRÍO extremo)

Cuidado: riesgo de peligro al enchufarla. Respetar las recomendaciones eléctricas para cada instalación.

Significado de los pictogramas:

Cuidado: es necesario consultar el modo de empleo

Temperaturas exteriores de funcionamiento

Mantener protegido

Forma parte de un reciclaje selectivo

Tierra

Cuidado: superficie caliente

CAJA:

De polipropileno expandido 60g/l.
Rígido, resistente a los golpes, al agua, imputrescible.
Inerte a los ambientes agresivos (petroquímico, marino…).
Índice IP 54
Dimensiones: Al: 725mm x L: 380mm x F: 300mm.
Peso: 2,8 kg (sin caja de cartón ni productos).

Un kit calentante está integrado en la caja para evitar la congelación de la solución de las botellas, de los sprays, de la ducha y de las cremas hasta -40°C, cuando se almacenan en locales sin calefacción o en zonas de baja temperatura. Este kit se constituye de dos chapas vinculadas a la tierra, de una placa de calefacción autorregulada compuesta de un termostato de ambiente que se activa a partir de 5°C y de un limitador de seguridad (50°C) conectado a las chapas.

PIEZAS INCLUIDAS E INSTALACIÓN DE LAS CAJAS:

✓ Se entrega:

Una caja de plástico:
- Un kit calentante (resistencia con termostato de 160 W, 220-240V~ 50Hz)
- 2,3 metros de cable saliente 3 x 0.75 mm² ya conectado al kit calentante con 2 polos + 1 tierra, sin enchufe
- Un cartel CE dentro
- Una bolsita de tornillos y clavijas de fijación
- Un cartel descriptivo en la puerta

✓ Instalación de la caja en un sitio accesible, cerca del riesgo (preferentemente a la sombra):

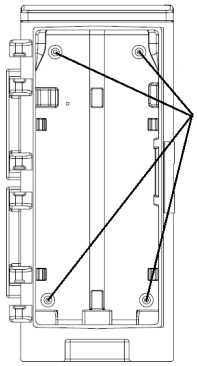

- Instalar a una altitud inferior a 2000 metros
- Sacar los productos de la caja
- Colocar la caja de pie y/o fijarla utilizando los 4 agujeros. El tirador de la puerta debe situarse a la derecha (ver foto 1).
  (Altura recomendada: parte alta de la caja situada a 1,10 m del suelo)
- Enchufar la caja sin los productos (si las temperaturas exteriores son negativas) conforme a la recomendaciones eléctricas siguientes:

La caja debe estar conectada a una instalación eléctrica de 220-240 V, protegida en el disyuntor por un dispositivo de seguridad contra los cortocircuitos (2A mini) y un diferencial de sensibilidad 30mA, conforme a las indicaciones de la norma NF C15100. Un dispositivo de seccionamiento debe estar previsto en la instalación. Debe cortar los conductores activos (fase, neutro). Debe situarse cerca del aparato y ser fácilmente accesible.
Cuidado: el cable eléctrico no debe yacer directamente en el suelo.

- Colocar de nuevo los productos en la caja poniendo la etiqueta con el nombre del producto frente al usuario y el flexible al igual que en la foto de la izquierda.
- Cerrar la caja con el tirador, comprobando la posición de la puerta para garantizar la estanqueidad térmica.

✓ Mantenimiento:

- Controlar que el kit calentante sigue conectado a la tierra
- Comprobar el cierre de la puerta
- Comprobar que el kit calentante funciona (emisión de calor). Cuidado: el kit calentante sólo funciona en temperaturas inferiores a 5°C.

En caso de avería o no funcionamiento, no modificar o desmontar el kit calentante.
La caja está diseñada sólo para los productos Prevor**.**

No utilizar la caja para otros productos o aplicaciones, o la protección del sistema podría ser comprometida.